


Die Montage mit der Design-Aluleiste ist eine besonders elegante Form, die sich für fast alle Fenstertypen eignet. Sie können die Leiste in jeder Farbe pulverbeschichten lassen oder mit einem handelsüblichen Sprühlack an die Fensterfarbe anpassen. Beachten Sie jedoch bei der Lackierung, dass Sie vorher die Aluleiste abschleifen, reinigen und das Klebeband direkt auf der Leiste anbringen müssen.

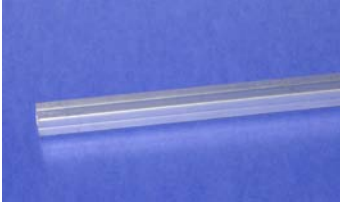

Bestimmen Sie die passende Länge der Design-Aluleiste, indem Sie die Höhe und Breite des Fensters messen. Beispielsweise benötigen Sie für ein Fenster mit der Größe von 100 x 80cm vier Aluleisten mit einer Länge von jeweils 1,2m und kürzen diese auf die jeweilige Seitenlänge. Für große Fenster empfehlen wir die Aluleisten in der Länge von 2,5m, die zu 7 und 20 Stück erhältlich sind.

## Für die Montage der Design-Aluleiste benötigen Sie folgende Teile:

- **Design-Aluleisten** in 1,2 oder 2,5m Länge
- **Schleifpad**, um die Aluleiste abzuschleifen.
- **Spezialreiniger**, um die Aluleiste und die Fensterscheibe vor der Montage zu reinigen.
- **beidseitiges Klebeband** von T-STRIPE, um die Aluleiste an der Fensterscheibe zu befestigen.

## **LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR MONTAGEBEGINN AUFMERKSAM UND ZUR GÄNZE DURCH!**

**Wichtig:** Für die Montage muss die Fensterscheibe mindestens 20°C warm sein (diese Temperatur ist für die Verarbeitung des Spezialklebers vorgeschrieben)! Sie müssen die Scheibe daher mit einem Heizstrahler ganzflächig erwärmen.

## Folgendes Werkzeug benötigen Sie für die Montage der Aluleiste:

- Gehrungssäge
- Schneidelehre für Gehrungsschnitt
- Feile zum Entgraten der Schnittflächen
- Putzlappen

1. Führen Sie die Punkte 1 bis 6 der Anleitung für die „Profi-Montage“ durch.
2. Schneiden Sie die Aluleisten in der Schneidelehre mit der Gehrungssäge auf die Länge bzw. Breite der Scheibe zu (Abb. 1 und 2), wobei sie die Aluleiste an der Stelle der Anschlussgarnitur ca. 30mm unterbrechen (Abb. 2). Achten Sie darauf, dass sich die Aluleiste bei Erwärmung ausdehnt. Sie sollten deshalb pro Meter um einen Millimeter kürzer zuschneiden (Z.B. wenn die Leiste 1400mm lang sein soll, dann müssen Sie die Leiste mindestens 1,4mm kürzer zuschneiden – also auf 1398mm.).
3. Die Kanten der Schnittflächen müssen an der Innenseite mit einer Feile abgerundet (entgratet) werden, damit das T-STRIPE Hezelement nicht beschädigt wird.
4. Schleifen Sie nun jene Seiten der Aluleisten, die auf das Fenster geklebt werden, mit dem Schleifpad ab. (Abb. 3)
5. Reinigen Sie nun den äußersten Rand der Fensterscheibe und die Design-Aluleisten mit dem Spezialreiniger. Achten Sie darauf, die Scheibe und die Klebeseite der Aluleiste danach nicht mehr anzugreifen, da diese sonst nicht haften.
6. Bringen Sie das beidseitige Klebeband an der gereinigten Seite der Aluleisten an, wobei Sie die rote Schutzfolie noch nicht abziehen. Verwenden Sie unbedingt das Klebeband der Firma T-STRIPE, da sich nur dieses der Längenausdehnung der Aluleiste anpasst! Beachten Sie die Montagehinweise für das beidseitige Klebeband (Diese liegen dem Klebeband bei bzw. sind im Internet unter [www.t-stripe.com](http://www.t-stripe.com) im Menüpunkt „Service“ unter „Downloads“ verfügbar.). (Abb. 4)

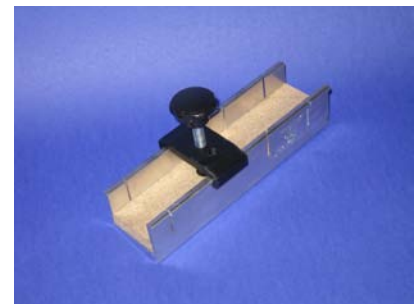


Abb. 1: Schneidelehre



Abb. 2: Gehrungssäge

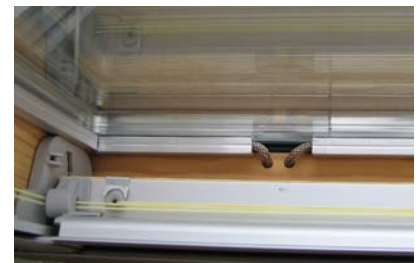


Abb. 2



Abb. 3: Schleifpad

7. Nun können Sie das T-STRIPE Heizelement in die erste Aluleiste einziehen. Dafür können Sie als Hilfsmittel eine Kabel-Einziehfeder verwenden.
8. Entfernen Sie die rote Schutzfolie des Klebebandes.
9. Positionieren Sie die Aluleiste an der Fensterscheibe und drücken Sie diese auf der ganzen Länge direkt auf das Glas. Wichtig: Drücken Sie wirklich fest und auf der gesamten Länge, damit sich die Aluleiste nicht nach einiger Zeit löst!
10. Wiederholen Sie die Punkte 6 bis 8 für die anderen Aluleisten rund um die Fensterscheibe. (Abb. 5)

Nachdem Sie alle Aluleisten auf der Fensterscheibe angebracht haben, fahren Sie mit dem Punkt 13 der „Profi-Montage“ fort.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren kondenswasserfreien Fenstern!**

Alle Montageanleitungen finden Sie auch im Internet auf [www.t-stripe.com](http://www.t-stripe.com) im Menüpunkt „Service“ unter „Downloads“.



Tel: +43 1 997 17 49  
Fax: +43 1 997 17 49 DW 31  
Mail: [info@t-stripe.com](mailto:info@t-stripe.com)  
Web: <http://www.t-stripe.com>

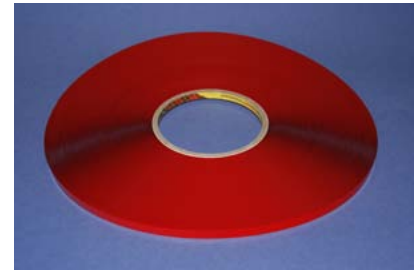


Abb. 4: beidseitiges Klebeband



Abb. 5