


Montage beidseitiges Klebeband

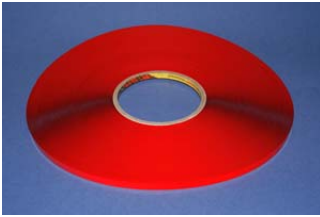

Das beidseitige Klebeband ist einfacher und schneller zu verarbeiten als der Flüssigkleber. Es ist ein spezielles Hochleistungs-Klebeband, das sich an die Ausdehnung der Oberflächen perfekt anpasst und auch bei hohen Temperaturen elastisch bleibt. Zusätzlich ist es durch seine hohe Transparenz kaum sichtbar und bleibt auch im Laufe der Jahre unverändert haltbar und durchsichtig.

Das Klebeband ist in 33 und 66 Meter erhältlich. Um die langjährige Haftung zu garantieren, beachten Sie bitte unbedingt die richtige Verarbeitung und Montage.

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR MONTAGEBEGINN AUFMERKSAM UND ZUR GÄNZE DURCH!

Wichtig: Für die Montage muss die Fensterscheibe mindestens 20°C warm sein (diese Temperatur ist für die Verarbeitung des Klebebandes vorgeschrieben)! Sie müssen die Scheibe daher mit einem Heizstrahler ganzflächig erwärmen.

Lagerung: Bitte lagern Sie das Klebeband flach liegend bei Raumtemperatur.

Wenn Sie das Heizelement direkt auf der Fensterscheibe anbringen:

1. Reinigen Sie sowohl den äußersten Rand der Fensterscheibe als auch das Heizelement mit dem Spezialreiniger. Dabei darf das Reinigungsmittel nicht mit dem Gummiprofil des Fensters in Kontakt kommen. Nach der Reinigung berühren Sie die Scheibe nicht mehr, damit das Klebeband haften kann.
2. Beginnen Sie nun, das Klebeband Stück für Stück auf die Fensterscheibe aufzukleben. Dabei entfernen Sie die rote Schutzfolie noch nicht. Drücken Sie es auf der gesamten Länge gut fest.
3. Nachdem Sie das Klebeband vollständig am Fenster angebracht haben, ziehen Sie die rote Schutzfolie vom Klebeband ab.
Tipp: Wenn Sie eine Stunde warten, dann haftet das Klebeband bereits und die Schutzfolie lässt sich leichter abziehen!
4. Nun drücken Sie das - gut gereinigte! - Heizelement auf das Klebeband.

Wenn Sie das Heizelement in der Design-Aluleiste verlegen:

1. Reinigen Sie den äußersten Rand der Fensterscheibe mit dem Spezialreiniger. Dabei darf das Reinigungsmittel nicht mit dem Gummiprofil des Fensters in Kontakt kommen. Nach der Reinigung berühren Sie die Scheibe nicht mehr, damit das Klebeband haftet.
2. Schleifen Sie jene Seite der – bereits zugeschnittenen - Aluleiste, die an der Fensterscheibe angebracht werden soll, mit dem Schleifpad an und reinigen Sie diese mit dem Spezialreiniger.
5. Nun kleben Sie das Klebeband auf dieser Seite der Aluleiste auf. Dabei entfernen Sie die rote Schutzfolie noch nicht. Drücken Sie es auf der gesamten Länge gut fest.
3. Jetzt ziehen Sie das Heizelement in die Aluleiste ein.
Tipp: Verwenden Sie dafür eine „Kunststofffeder“, wie sie zum Kabel einziehen verwendet wird.
4. Ziehen Sie nun die Schutzfolie ab und drücken Sie die Aluleiste **fest** auf der ganzen Länge der Fensterscheibe an (direkt auf dem Glas!).
5. Wiederholen Sie die Punkte 2 bis 5 für alle Seiten des Fensters.

Nun können Sie T-STRIPE anschließen (siehe „Montage Komplettsset“ oder „Profi-Montage“) und in Betrieb nehmen.

Alle Montageanleitungen finden Sie auch im Internet auf www.t-stripe.com im Menüpunkt „Service“ unter „Downloads“.



Tel.: +43 1 997 17 49
Fax: +43 1 997 17 49 / 31
Mail: info@t-stripe.com
Web: www.t-stripe.com

Verarbeitung:

1. Reinigung/Trocknung



2. Applikation



3. Andruck



4. Liner entfernen, Fügen, Andruck



5. Endklebkraft abwarten



Die endgültige Klebkraft des Klebebandes wird bei 20°C nach ca. 72 Stunden erreicht, wobei Wärme den Prozess beschleunigt. Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserem Informationsblatt beschrieben, das Sie kostenlos auf unserer Homepage www.t-stripe.com im Menüpunkt „Service“ unter „Downloads“ downloaden können.