Diese Anleitung beschreibt eine Montagemöglichkeit von T-STRIPE in einer Nurglasecke.
Bei der Montage wird das T-STRIPE Heizelement in der Silikonfuge mit eingeklebt wird. Dabei ist darauf zu achten dass je ein Strang mit der linken und einer mit der rechten Glasscheibe in Kontakt ist.

Bitte bestellen Sie das Heizelement laut der Liste für Nurglasecken in Abhängigkeit der Höhe der Glasecke.

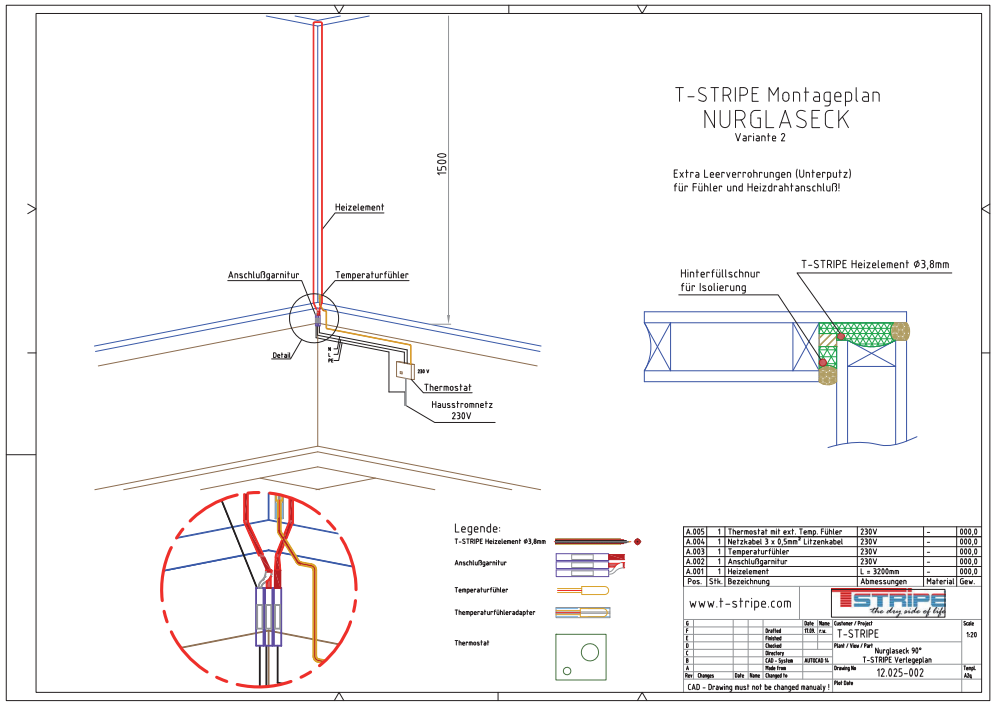


Alle Montageanleitungen finden Sie auch im Internet auf www.t-stripe.com im Menüpunkt „Service“ unter „Downloads“.

Download Infos, Videos
& Montageanleitungen


**T-STRIPE GmbH**
Tel.: +43 1 997 17 49
Fax: +4319971749/31
Mail: info@t-stripe.com
Web: www.t-stripe.com


# Montage Glasecke

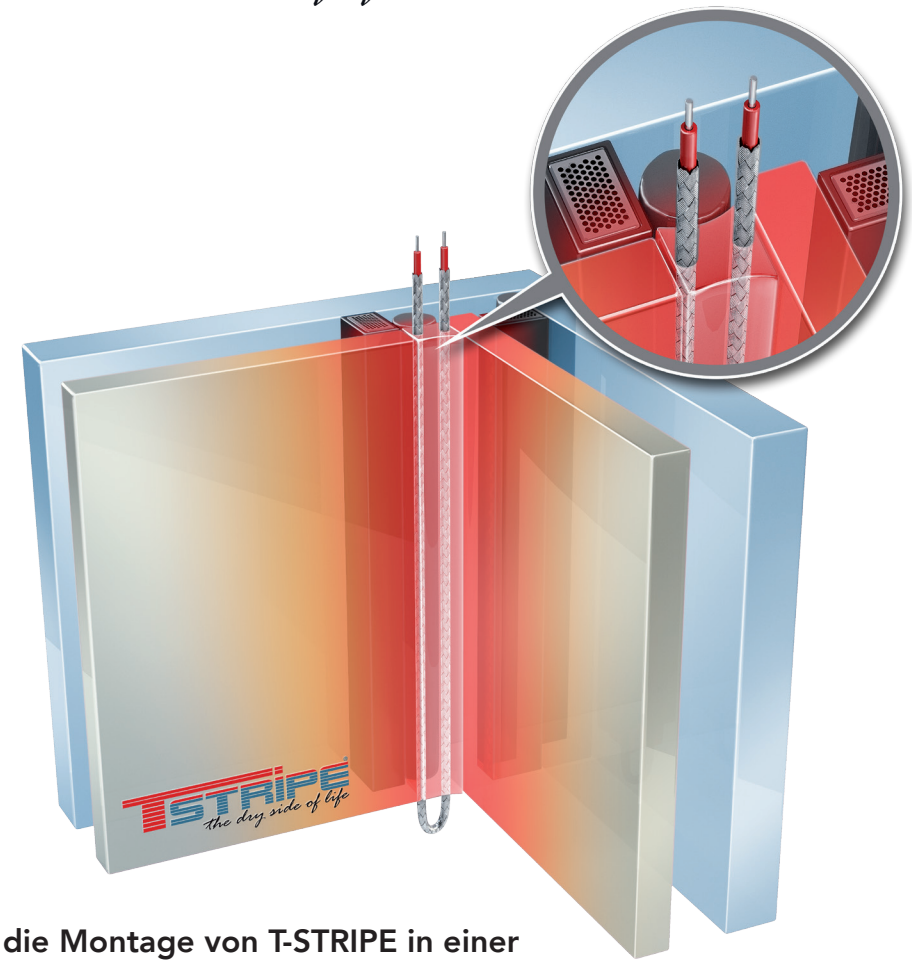

## Für die Montage von T-STRIPE in einer Glasecke benötigen Sie:

- Heizelement in der passenden Längenkategorie, sodass Sie dieses bei der Montage vor Ort nur mehr auf die exakte Länge kürzen müssen.
- Silikon, um das Heizelement in der Ecke zu befestigen.
- Anschlussgarnitur, um das Heizelement an das Stromkabel anzuschließen
- Stromkabel, um T-STRIPE an das Stromnetz anzuschließen.
- Thermostat zur Steuerung

07/2017

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5

1. Fixieren Sie T-STRIPE mit einem Stück Hinterfüllschnur oben in der Glasecke so dass beide Enden gleich lang gerade nach unten Hängen. Abb. 1

2. überprüfen Sie die Länge so dass T-STRIPE unten durch den Rahmen gezogen werden kann. Abb. 5
   An dieser Stelle wird das Heizelement später gekürze und an das Stromkabel angeschlossen.

3. bringen Sie eine dünne Raupe Silikon an der Linken Scheibe vor der Hintefüllschnur zur Fixierung an. Abb. 2

4. Kleben Sie einen Strang von T-STRIPE links in das Silikon. Abb. 3

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für den zweiten Strang an der rechten Scheibe.

6. Das Heizelement kann durch eine Bohrung  hinter die Verkleidung geführt werden. Dort kann der elektrische Anschluss gemacht werden. Abb. 4+5

7. Nun kann die Fuge mit Silikon versiegelt werden Abb. 6+7

8. Für den Anschluss T-STRIPE - Stromkabel verfahren Sie wie in der Anleitung der „Profi Montage“ beschrieben.

9. Ein Thermostat übernimmt die Steuerung der T-STRIPE Heizung.

10. Der Temperaturfühler der Thermostates wird hinter der unteren Glasleiste seitlich montiert (bei Holz z.B. eingefräst) Abb. 8.

11. Es gibt Aufbau und Einbauthermostate. Sollte es in dem Objekt ein Bussystem geben, so  kann die Heizung damit über die Aussentemperatur gesteuert werden.

Achten Sie darauf, dass die angeschlossenen Heizleitungen mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCDs) mit Bemessungs- differenzstrom <= 30mA (dies entspricht dem üblichen FI in einem Privathaushalt) abgesichert sein müssen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren kondenswasserfreien Fenstern!

Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9

Abb. 10